Reproductor DivX DVD MD 42068

Instrucciones de manejo

MD 42068
MSN 5001 4414
MSN 5001 4415

ADVERTENCIA:

Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no retire la tapa. Consulte a personal cualificado.
Por favor lea este manual detenidamente antes de manejar el aparato. Manténgalo en un lugar seguro para consultas futuras.

NOTAS SOBRE USO DEL REPRODUCTOR DE DVD

Por favor no ponga el reproductor en ninguno de los lugares siguientes:

- Bajo la luz del sol o en un lugar expuesto al calor, como calentadores, cocinas u otros aparatos que generen calor.
- Encima de otros aparatos que generen calor.
- Un lugar con poca ventilación o polvoriento, húmedo, inestable o vibrante, o exponerlo a la lluvia o el agua.
- Cerca de un altavoz de alta potencia o en la misma estantería que éste. Evitar golpearlo para proteger su funcionamiento normal.
- No introduzca discos rallados o doblados para prevenir que se dañe la unidad.

NOTAS SOBRE LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

- La alimentación eléctrica requiere toma de corriente alterna de 230V 50Hz.
- Cuando no se utilice la unidad por un periodo de tiempo largo, desenchúfela de la toma de corriente.
- Para prolongar el funcionamiento del aparato, el tiempo entre encendido y apagado debe ser de un mínimo de diez segundos.

REPRODUCTOR DE DVD

1. Lee Picture CD para visualizar fotos.
2. Convertidor digital de video de 10 bit, con resolución de más de 500 líneas.
3. Convertidor digital de audio de 24 bit/96 KHz, alta calidad de efectos sonoros, Hi-Fi a nivel profesional.
4. 8 idiomas. Se pueden seleccionar 32 tipos de modos de subtítulos desde diferentes ángulos.*
5. Varias selecciones de pantalla del visualizador del televisor.*

** depende de la DVD*

Convertidor Digital / Analógico de 96-KHz / 24-bit
La utilización de esta última tecnología en conversión compatible con software con frecuencia de muestreo de 96 KHz (el doble que un CD) y datos de 24 bits permite una calidad de sonido perfecta sin distorsión.

SALIDA DE AUDIO DIGITAL

Esta salida coaxial permite al usuario conectar el aparato a un amplificador AV de 6 canales para procesar la señal digital y decodificar la información Dolby Digital, MPEG o DTS.

Sistema de protección de sobrecalentamiento de láser

El cabezal láser es la parte mas importante y critica de un reproductor de DVD. Cuando el aparato trata de leer discos en mal estado, la intensidad del láser es de hasta 20 veces el nivel normal, reduciéndose así su tiempo de vida. Este producto incorpora un sistema de protección de sobrecalentamiento del cabezal laser que asegura una mayor vida útil del aparato.

INDICE

1. BREVES INSTRUCCIONES DE LOS CONTROLES 1
2. PREPARACION 3
2.1 ACCESORIOS 3
2.2 INSTALACION DE BATERIAS EN EL MANDO 3
2.3 CONEXIONES 3
2.4 AJUSTE DEL MODO PLAY 4

3. FUNCIONES BASICAS 4
3.1 REPRODUCCION DE DISCOS 4

4. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES 5
4.1 DISPLAY EN PANTALLA 5
4.2 N/P 5
4.3 SUBTITULOS 5
4.4 Ángulos 6
4.5 Idioma 6
4.6 Título 6
4.7 MENU 6
4.8 Teclas de dirección 6
4.9 Teclas de números 6
4.10 Tiempo 6
4.11Repetir desde A hasta B 6
4.12 Repetir 7
4.13 Zoom 7
4.14 L/R 7
4.15 Volumen y funcionamiento sin sonido 7
4.16 Programa 7
4.17 Lento 7
4.18 MODO 7

5. Configuración del sistema 8
6. Funcionamiento de la función MP3, MPEG4 13
7. JPEG 14
8. Guía de solución de problemas 14
9. Protección del disco 14
10. Especificaciones técnicas 15

1. Breves instrucciones sobre los mandos de control

Funciones del panel frontal

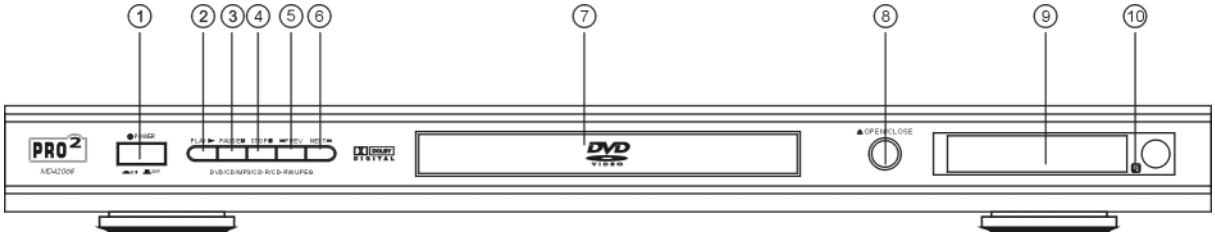

1. ENCENDIDO / APAGADO
2. REPRODUCCIÓN
3. PAUSE
4. STOP
5. PREV
6. NEXT
7. BANDEJA DE DISCO
8. ABRIR / CERRAR
9. DISPLAY
10. SENSOR

Funciones panel trasero

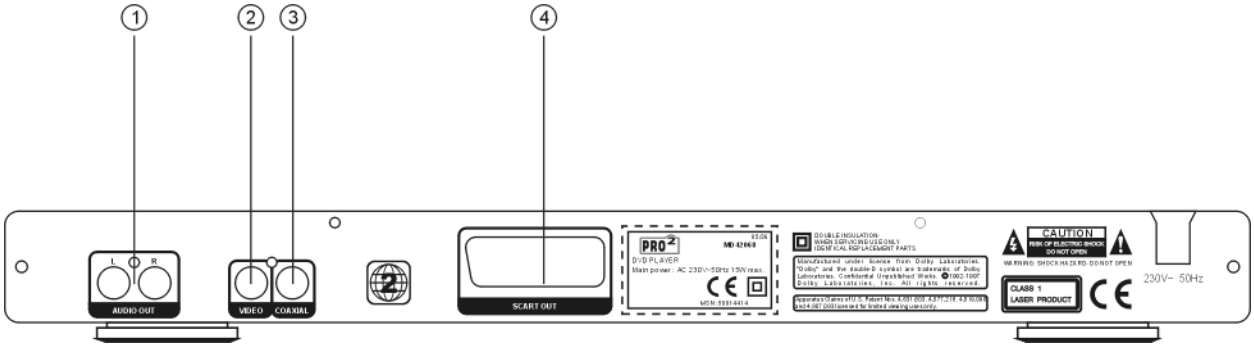

1.Terminales de salida de Audio
2.Terminales de salida de Vídeo
3. Terminales de salida de audio digital coaxial
4. Terminal de salida Euroconector

Control remoto

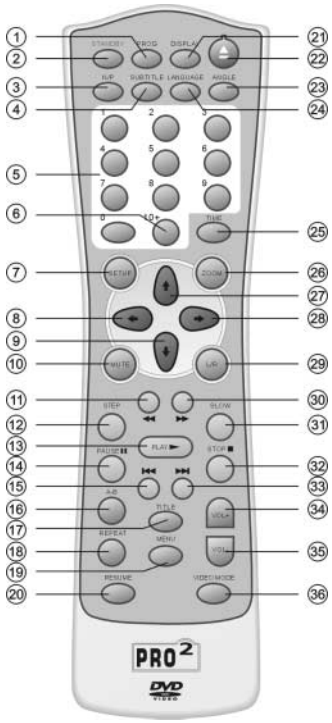

1. PROGRAMA
2. STANDBY
3. NTSC / PAL
4. SUBTÍTULOS
5. TECLAS NÚMEROS 0-9
6. TECLA 10+
7. SETUP
8. IZQUIERDA
9. ABAJO
10. SILENCIO
11. RETORNO RAPIDO
12. PASO
13. PLAY
14. PAUSA
15. ANTERIOR
16. REPETICIÓN A-B
17. TITULO
18. REPETICION
19. MENU
20. RESUME
21. DISPLAY
22. ABRIR / CERRAR
23. ÁNGULO
24. IDIOMA
25. TIEMPO
26. ZOOM
27. ARRIBA
28. DERECHA
29. CANAL L/R
30. AVANCE RAPIDO
31. LENTO
32. PARAR
33. SIGUIENTE
34. VOLUMEN +
35. VOLUMEN -
36. MODO VIDEO

Utilización del mando a Distancia

Apunte con el mando a distancia al sensor para que la unidad funcione correctamente. El mando a distancia es operativo hasta una distancia de unos 6 metros del sensor.

Nota: Si orienta el sensor a una fuente de luz o a la luz solar pueden producirse fallos en el funcionamiento. No derrame líquidos ni exponga el mando a distancia a una humedad excesiva. No desmonte bajo ningún concepto el mando a distancia.

INSTALAR LA PILA

Inserte dos pilas "AA R6/LR6" en la cámara de pilas.
Asegúrese de comprobar que la polaridad.

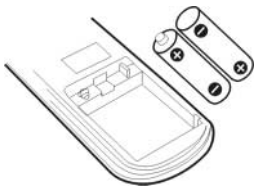

BATERIAS

EL USO INCORRECTO DE BATERIAS PUEDE
PRODUCIR FUGAS DE ACIDO, CORROSION O EXPLOSION.

- **Coloque Las baterías (NO INCLUIDAS) con la orientación adecuada.**
- **Es peligroso cargar /calentar / abrir o cortocircuitar las baterías.**
- **No deje baterías gastadas dentro de la unidad. No mezcle baterías nuevas y viejas.**
- **Si no va a utilizar el mando a distancia por un tiempo prolongado, quítele las baterías.**

2. Preparación

2.1 Accesorios

1. Control remoto
2. Cable scart
3. CD con manual del usuario

(compruebe el contenido después de abrir la caja)

2.3 Conexión del sistema

1. Al conectar la unidad principal con el resto de los componentes, asegúrese de que están todos desconectados de la red eléctrica.

2. Los cables audio / video se conectan siguiendo los colores marcados y deben estar firmemente acoplados.

Amarillo al terminal del video
Blanco al terminal de audio
Rojo al terminal de audio

3. Esquema de conexión

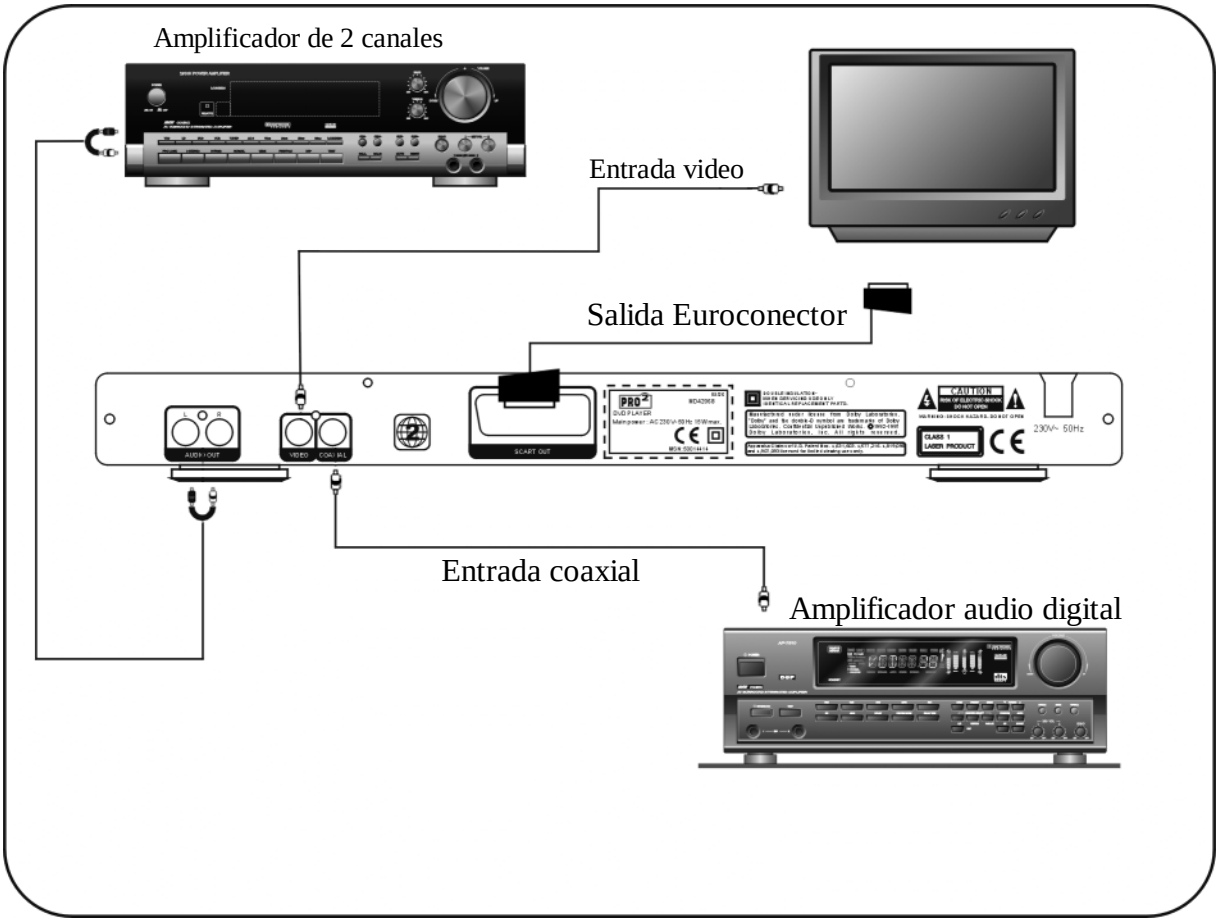

2.4 Ajuste del modo Play

Si la imagen no se extiende por toda la pantalla o no hay color, seleccione PAL o NTSC.

En el modo TV, el disco DVD ofrece la imagen con proporciones diferentes. También se puede ajustar a la proporción de pantalla de sus discos. En “System setup” (instalación del sistema), seleccione el ancho de pantalla “Normal / PS” o “Normal / LB”. Haga lo siguiente: Pulse la tecla “SETUP” para obtener Instalación general, pulse la tecla “PLAY” utilice la tecla de dirección para subir, bajar, para seleccionar el modo TV, después utilice las teclas de dirección izquierda y derecha para seleccionar el ancho de pantalla “Normal / PSl” o “Normal / LB” según su necesidad. Finalmente pulse “PLAY”.

3. Operaciones básicas

Una vez que se ha conectado todo el sistema, el aparato estará listo para ser utilizado. Antes de la reproducción, asegúrese de realizar las siguientes operaciones de preparación.

1. Encienda el televisor y seleccione el modo AV.
2. Encienda el amplificador, si está conectado, seleccione el modo AC-3 o DVD.
3. Enchufe el reproductor de DVD.

Paso 1: Pulse la tecla POWER, aparecerá en la pantalla el mensaje “DISC LOADING”.

Si no hay ningún disco, aparecerá “NO DISC”:

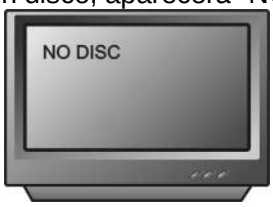

Paso 2: Pulse la tecla OPEN / CLOSE, la bandeja sale automáticamente.

Paso 3: Coloque el disco sobre la bandeja, pulse OPEN / CLOSE para cerrar la bandeja, el tipo de disco se mostrará en la esquina superior izquierda de la pantalla y en la pantalla VFD.

3.1 Reproducción del disco

Una vez que haya leído el disco, el aparato comienza su reproducción de forma automática.

- Si es un DVD, aparecerá el menú DVD o el menú de títulos.
- Si es un CD, comenzará a reproducir la secuencia.

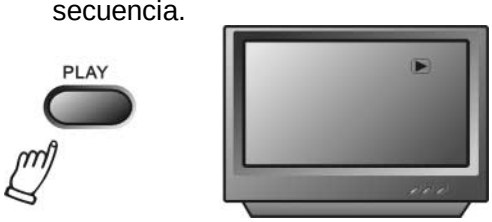

Pulse la tecla PAUSE.

Pulse la tecla PREV.

Pulse la tecla NEXT.

Pulse la tecla FWD para obtener la función de avance rápido 2X, 4X, 8X, 20X del disco DVD que se esté reproduciendo.

Pulse la tecla FWD para obtener la función de avance rápido 2X, 4X, 6X, 8X, 20X del tipo de disco que esté en reproducción.

Pulse la tecla REV para obtener la función de retroceso rápido 2X, 4X, 8X, 20X del disco DVD que se esté reproduciendo.

Pulse la tecla REV para obtener la función de retroceso rápido 2X, 4X, 6X, 8X, 20X del disco que se esté reproduciendo.

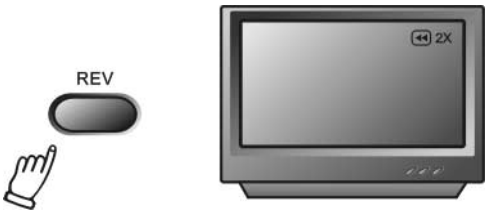

Pulse la tecla STOP para parar la memoria del disco que se esté reproduciendo y pulse PLAY para activar la memoria. Pulse la tecla STOP de nuevo para parar la reproducción.

4. Descripción de funciones

4.1 Visualización de la pantalla

En el modo de reproducción de disco DVD, pulse la tecla DISPLAY en el mando de control remoto para obtener las siguientes visualizaciones.

Al pulsar la tecla DISPLAY la primera vez:

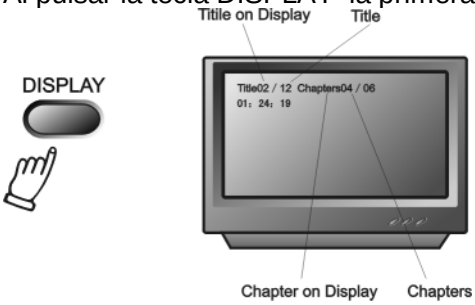

Al pulsar la tecla DISPLAY por segunda vez aparece:

Al pulsar la tecla DISPLAY por tercera vez aparece:

Al pulsar la tecla DISPLAY por cuarta vez aparece:

Al pulsar la tecla DISPLAY por quinta vez, se anula la visualización.

Si está leyendo un VCD o SVCD aparece el siguiente display.

Al pulsar por primera vez la tecla DISPLAY:

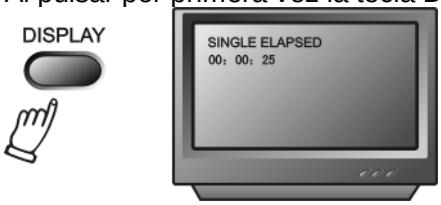

Al pulsar por segunda vez la tecla DISPLAY:

Al pulsar la tecla DISPLAY por tercera vez, se anula la visualización.

4.2 N/P

Pulse la tecla N/P en modo STOP para obtener las visualizaciones NTSC, PAL, MULTI.

4.3 Subtítulos

Esta función le permite seleccionar diferentes idiomas para los subtítulos (32 idiomas, sólo en los discos con código multi subtítulos). Pulse la tecla SUBTITLE para obtener la pantalla deseada.

Por ejemplo, para seleccionar el idioma 2 Inglés entre las 8 opciones.

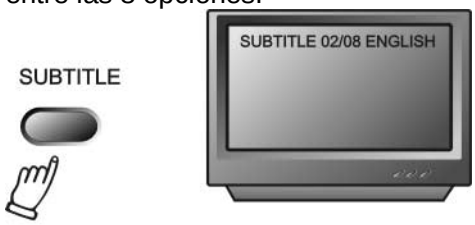

4.4 Ángulo

Durante la reproducción del DVD, pulse la tecla ANGLE de manera continua en el control remoto para seleccionar los diferentes ángulos desde los que se puede ver la misma imagen (Esta operación sólo funciona con discos con código multi ángulo)

4.5 Idioma

Hay 8 tipos de idiomas para seleccionar (4 en los CD).

Pulse la tecla LANGUAGE para seleccionar el idioma. (Esta operación funciona sólo con discos con códigos multi subtítulos).

Por ejemplo, para seleccionar el idioma 1 entre 2 opciones de idiomas, efecto de campo de sonido AC-3, 2 canales, Inglés.

4.6 Título

Pulse la tecla TITLE para acceder al menú de títulos.(Esta operación funciona sólo con discos codificados para subtítulos).

4.7 Menú

Pulse la tecla MENU para volver al menú principal del disco DVD en reproducción (Esta operación sólo funciona con discos codificados con multi subtítulos).

4.8 Teclas de dirección

Mientras que se esté reproduciendo un disco, las cuatro teclas de dirección le permiten seleccionar las opciones que desee en título, menú o ajuste.

4.9 Teclas numéricas

Pulse la tecla del número que corresponda para reproducir la película que desee según la serie de números del menú.

4.10 Tiempo

En la reproducción de discos DVD, pulse la tecla TIME para visualizar diferentes informaciones del disco.

Al pulsar la tecla TIME se puede seleccionar titulo y capitulo, audio, idioma de subtitulo, ángulo, tiempo de capitulo, modo repetición y tiempo.

4.11 Repetición desde A hasta B

Pulse la tecla A-B para ajustar el punto de inicio (A):

Pulse la tecla A-B por segunda vez para ajustar el punto de finalización (B):

Después del ajuste, el programa repite la reproducción desde A hasta B.

Pulse la tecla A-B por tercera vez para cancelar la repetición.

4.12 Repetición

En el modo DVD, pulse la tecla REPEAT para obtener las siguientes visualizaciones:

Repetición del capítulo

Repetición del título

Repetición desactivada

4.13 ZOOM

La imagen se puede aumentar hasta 4 veces para facilitarle la visión de una acción en concreto o parar una imagen. Pulse este botón seis veces, las escalas del zoom son 2x, 3x, 4x, ½, 1/3 y ¼respectivamente. Pulse el botón una vez más para volver al modo normal de reproducción.

4.14 L/R

Cuando reproduzca un DVD o SVCD el display mostrará Aud1, Aud2, pero no lead Sing. Con discos VCD se muestra lead Sing izquierdo y lead Sing derecho.

4.15 Volumen y funcionamiento sin sonido

Pulse la tecla “VOL+” para subir el volumen, pulse “VOL-“ para bajarlo.

Pulse la tecla MUTE para obtener el modo de funcionamiento sin sonido, púlsela de nuevo para volver al modo normal.

4.16 PROGRAMA

Cuando se esté reproduciendo un disco, pulse la tecla PROG en el mando de control remoto para ver el estado del programa. Introduzca los números de las pistas deseadas, por ejemplo, 2, 4, 6 y 8, después pulse el botón PLAY para comenzar.

Para salir del modo de reproducción programado, simplemente pulse el botón PROG y después las teclas de dirección para salir.

4.17 LENTO

Para un disco DVD, pulse el botón SLOW repetidamente y podrá disfrutar de una reproducción de avance 1/2, 1/4, 1/8 y 1/20 veces más lenta, o de una reproducción de retroceso 1/2, 1/4, 1/8 y 1/20 veces más lenta que la velocidad de retroceso normal.

4.18 MODO

Pulse la tecla VIDEO MODE para seleccionar salida S-Video o RGB.

5. CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA

1. Configuración del menú DVD

Pulse el botón SETUP en el mando de control remoto, aparecerá el menú principal SETUP. El disco le pedirá que introduzca la contraseña. Introduzca “8888” (valor de preconfiguración de fábrica).

1. Una vez que esté en el menú SETUP, utilice los botones de dirección arriba / abajo para seleccionar el objeto deseado, después pulse el botón PLAY para confirmar su selección y pasar al sub-menú. Utilice los botones de dirección derecho e izquierdo para mover el indicador, y los botones arriba / abajo para seleccionar la opción deseada. Pulse también el botón PLAY para confirmar su selección. Ahora ya se ha completado la configuración de la función actual.

2. Para finalizar la configuración, pulse de nuevo el botón SETUP. En el menú SETUP, puede elegir cualquiera de las siguientes opciones.

1.1 GENERAL SETUP (Configuración general)

Esta opción se utiliza para ajustar el formato de pantalla del televisor, las funciones de video y las funciones DVD, con funciones como “TV Display”, “marca de ángulo”, idioma de menú en pantalla”, “ocultar subtítulos”, “salva pantallas”, tipo de menú”, “Ultima memoria”.

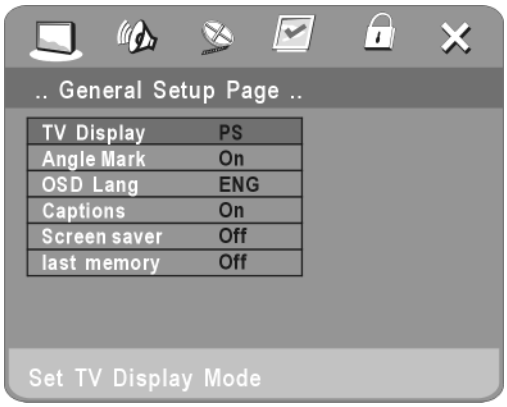

1.1.1 TV Display

Siga las instrucciones de uso señaladas en “DVD MENU SETUP” en combinación con la opción deseada del siguiente esquema.

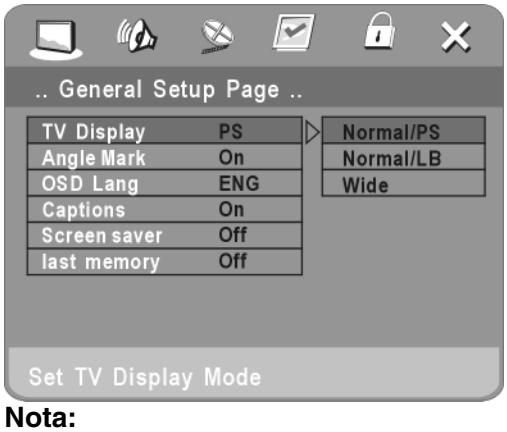

Nota:

1) Independientemente del formato de pantalla que haya seleccionado, si su pantalla muestra el formato 4:3, la imagen se mostrará en ese formato de todas maneras.

2) Para los discos DVD, el formato de pantalla es convertible.

3) Si su pantalla muestra el formato 4:3, al utilizar un disco DVD con formato de exposición 16:9, la imagen se aplanará.

TV screen / Film format	4:3			16:9
	Normal	Full view	Mailbox	Wide screen
4:3				
16:9				

1.1.2 marca de ángulo

Si utiliza un disco DVD con función multi-angular, puede seleccionar diferentes ángulos. Siga las instrucciones de uso señaladas en “DVD MENU SETUP” en combinación con la opción deseada de la siguiente tabla.

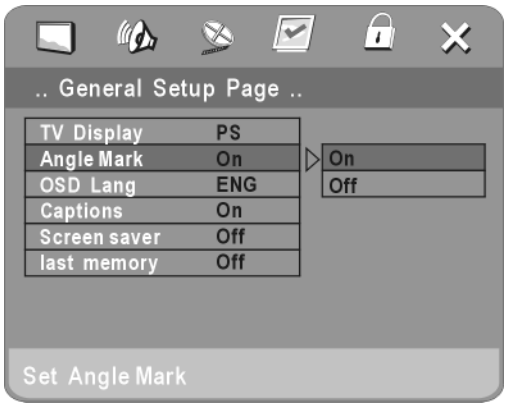

1.1.3 IDIOMA DE MENÚ EN PANTALLA

Puede utilizar esta función para seleccionar el idioma (inglés o español) del menú de configuración y del visualizador de pantalla.

Siga las instrucciones de uso señaladas en “DVD MENU SETUP” en combinación con la opción deseada de la siguiente tabla.

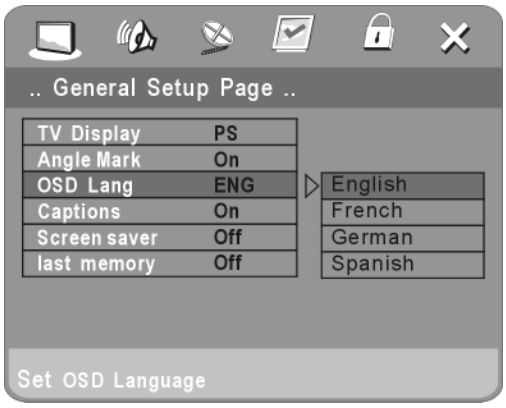

1.1.4 OCULTAR SUBTÍTULOS

Siga las instrucciones de uso señaladas en “DVD MENU SETUP” en combinación con la opción deseada de la siguiente tabla.

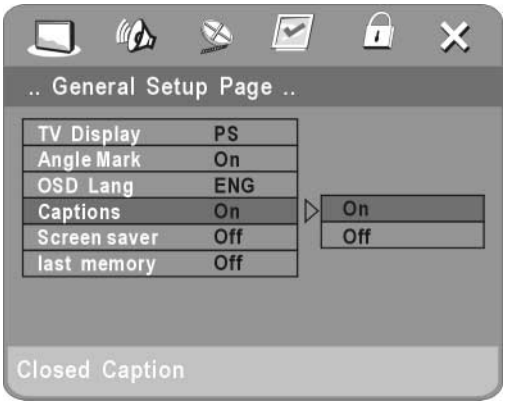

Nota: Esta función no está operativa si no lo indica el disco DVD.

1.1.5 SALVA PANTALLAS

Seleccione en el menú de ajuste general de acuerdo con el siguiente gráfico.

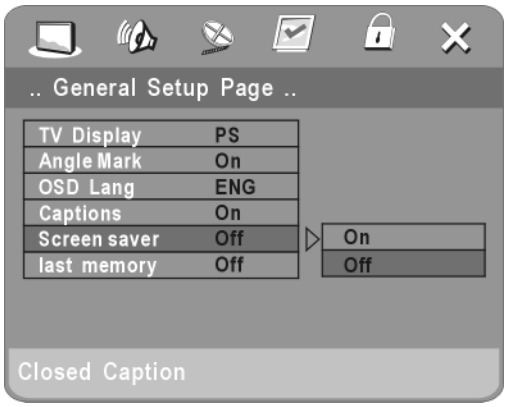

1.1.6 Ajuste de Reproducción de Memoria

Seleccione en el menú de ajuste general de acuerdo con el siguiente gráfico.

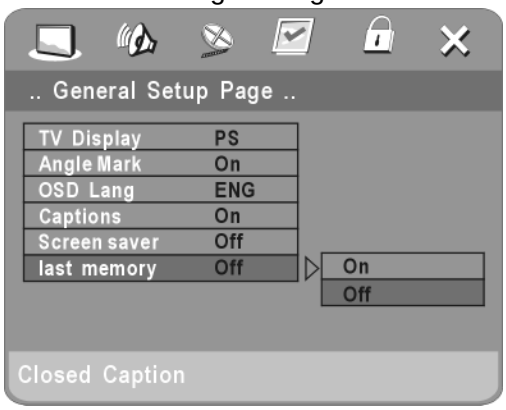

1.2 CONFIGURACIÓN AUDIO

Incluye ajuste de altavoces, spdif y Dolby Digital.

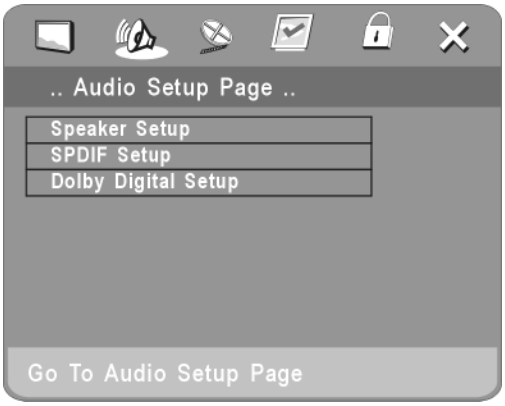

1.2.1 AJUSTE DE ALTAVOCES

Este submenú incluye MODO DOWNMIX.

1.2.1.1. MODO DOWNMIX

Siga las instrucciones del menú “DVD MENU SETUP” en combinación con la opción escogida del siguiente gráfico.

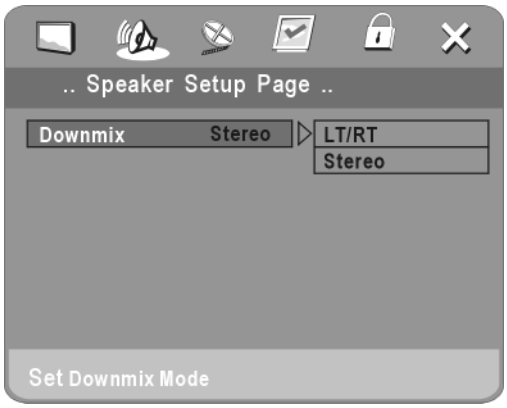

Este ajuste solo es adecuado para películas. Si solo necesita dos canales para disfrutar de la música le recomendamos escoger la segunda opción.

1.2.2 AJUSTE DE AUDIO DIGITAL

Incluye salida SPDIF y LPCM

1.2.2.1 SALIDA DE AUDIO DIGITAL

Las señales Dolby Digital y DTS pueden obtenerse en la salida digital COAXIAL del panel trasero.

Siga las instrucciones del “DVD MENU SETUP” en combinacion con la opción deseada del siguiente grafico.

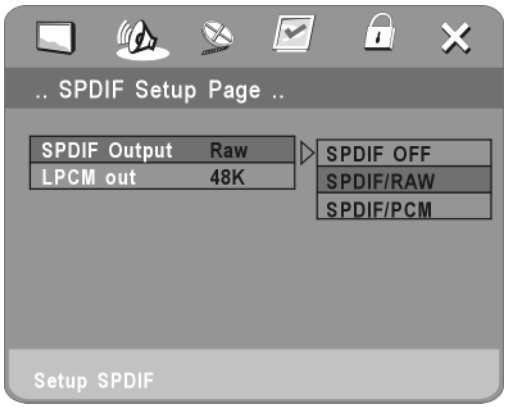

1.2.2.2 SALIDA LPCM

Puede escoger entre 48KHz y 96 KHz como frecuencia de muestreo.

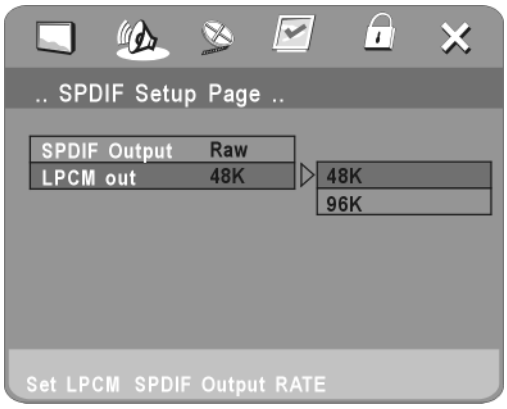

1.2.3 CONFIGURACIÓN DEL DOLBY DIGITAL

Las opciones L+R y DYNAMIC RANGE están disponibles.

1.2.3.1 AJUSTE L+R

Siga las instrucciones de uso señaladas en “DVD MENU SETUP” en combinación con la opción deseada de la siguiente tabla.

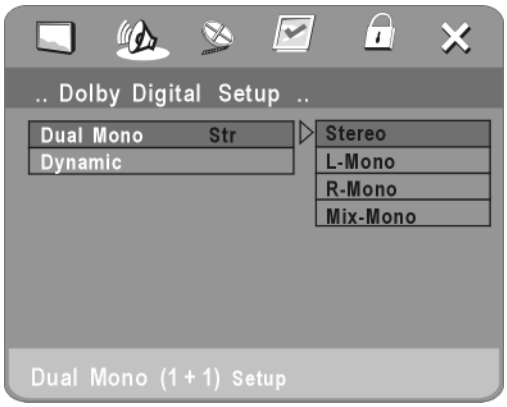

1.2.3.2 DYNAMIC RANGE (gama dinámica)

Para evitar sobresaltos sonoros en audiciones nocturnas, puede usar esta función para reducir el volumen sin alterar el tono.

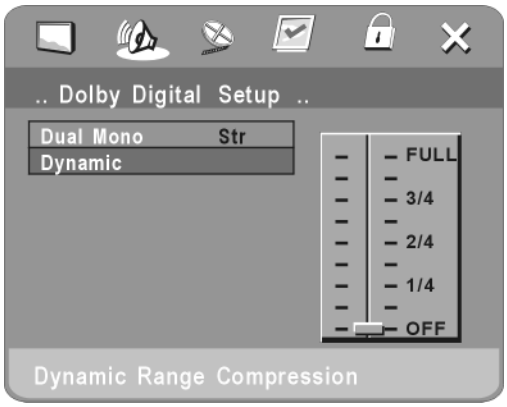

1.3 VÍDEO SETUP (ajuste Video)

Vídeo Setup incluye: Componente, Modo TV y Calidad.

1.3.1 SALIDA DE COMPONENTE DE VIDEO

Siga las instrucciones de uso señaladas en “DVD MENU SETUP” en combinación con la opción deseada de la siguiente tabla.

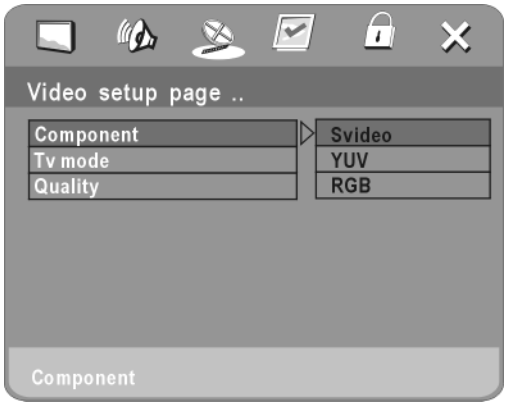

1.3.2 MODO TV

Siga las instrucciones de uso señaladas en “DVD MENU SETUP” en combinación con la opción deseada de la siguiente tabla.

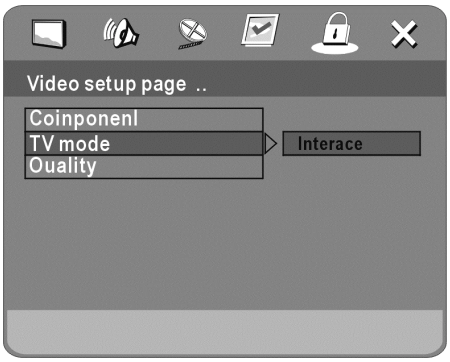

1.3.3 CALIDAD

Calidad incluye: Nitidez de imagen, Brillo y Contraste.

1.3.3.1 NITIDEZ DE IMAGEN

Siga las instrucciones de uso señaladas en “DVD MENU SETUP” en combinación con la opción deseada de la siguiente tabla.

1.3.3.2 BRILLO

Siga las instrucciones de uso señaladas en “DVD MENU SETUP” en combinación con la opción deseada de la siguiente tabla.

Pulse la tecla derecha para entrar en el modo de ajuste. Pulse las teclas arriba ó abajo para hacer el ajuste.
Pulse la tecla izquierda para volver al menú anterior. Confirma con <PLAY>.

1.3.3.3. CONTRASTE

Siga las instrucciones de uso señaladas en “DVD MENU SETUP” en combinación con la opción deseada de la siguiente tabla.

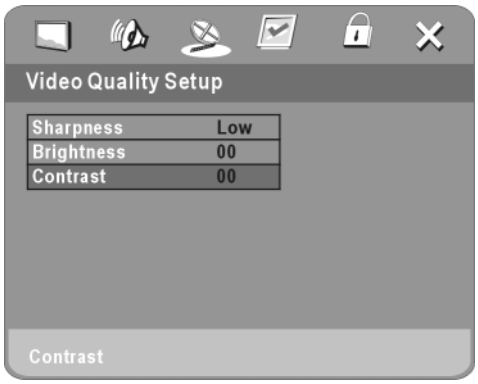

Pulse la tecla derecha para entrar en el modo de ajuste. Pulse las teclas arriba ó abajo para hacer el ajuste.

Pulse la tecla izquierda para volver al menú anterior. Confirma con <PLAY>.

1.4. TIPO TV

Siga las instrucciones de uso señaladas en “DVD MENU SETUP” en combinación con la opción deseada de la siguiente tabla.

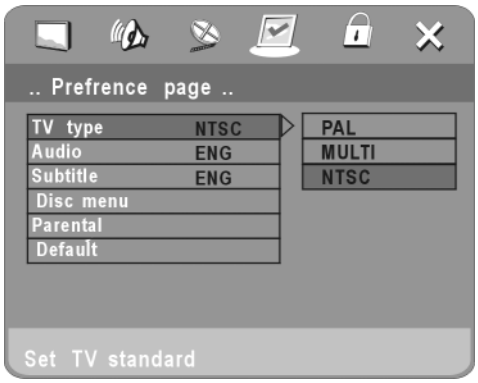

Este producto soporta los sistemas de televisión NTSC y PAL.

Si su televisión está preparada un sistema de televisión diferente al que le entre desde el DVD la imagen se verá sin sincronismo o falta de color. Pulse el botón N/P del mando a distancia hasta que la imagen sea correcta.

Para más información consulte las instrucciones de su TV.

1.4.1 AUDIO

Siga las instrucciones de uso señaladas en “DVD MENU SETUP” en combinación con la opción deseada de la siguiente tabla.

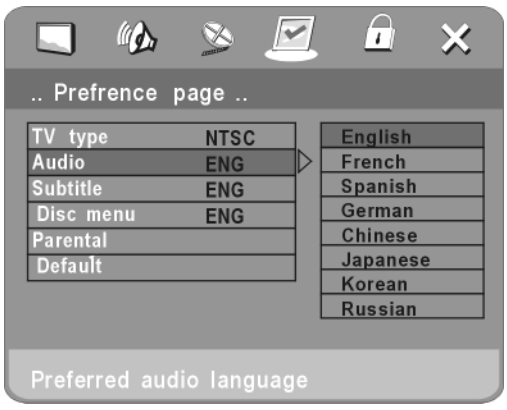

Este aparato dispone de los siguientes idiomas doblados incorporados al disco: ingles, francés, español, alemán, chino, japonés, coreano y ruso.

1.4.2 SUBTÍTULOS

Este aparato tiene incorporado los siguientes idiomas de subtítulos: inglés, francés, español, alemán, chino, japonés, coreano y ruso. Cuando se está reproduciendo un DVD, el usuario puede ocultar los subtítulos o predeterminar uno de ellos como idioma de subtítulo.

Siga las instrucciones de uso señaladas en “DVD MENU SETUP” en combinación con la opción deseada de la siguiente tabla.

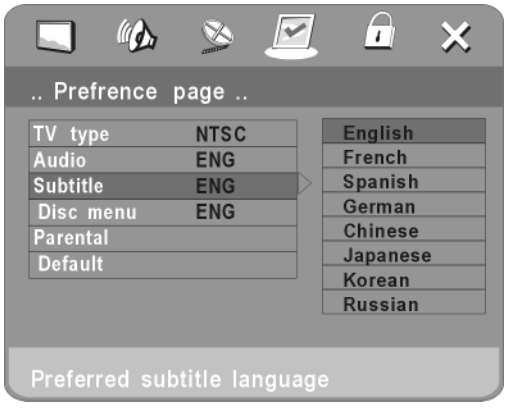

1.4.3 IDIOMA DEL MENÚ DE DISCO

Están disponibles los siguientes idiomas: ingles, francés, español, alemán, chino, japonés, coreano y ruso para las opciones de idiomas del menú de la película.

Siga las instrucciones de uso señaladas en “DVD MENU SETUP” en combinación con la opción deseada de la siguiente tabla.

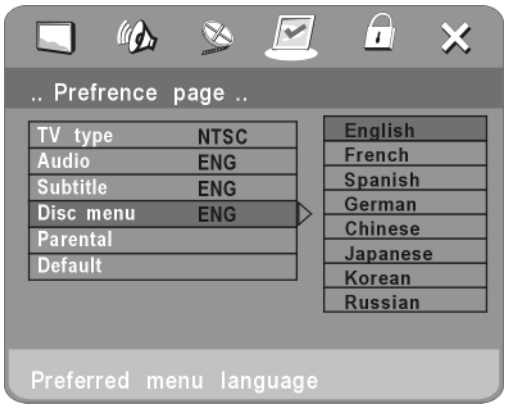

1.4.4 CONTROL DE EDAD

Siga las instrucciones de uso señaladas en “DVD MENU SETUP” en combinación con la opción deseada de la siguiente tabla.

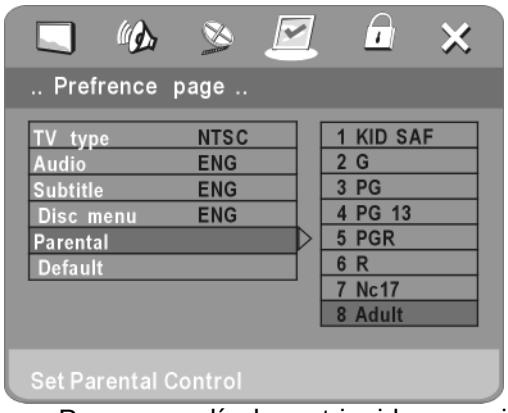

Para una película restringida para niños, el tipo de película se debe configurar de acuerdo con la indicación señalada en el disco.

Esta función no está activa cuándo el ajuste de contraseña está en “ON”.

1.4.5 PREDETERMINADOS

Esta opción reinicializa la configuración original del aparato.

Siga las instrucciones de uso señaladas en “DVD MENU SETUP” en combinación con la opción deseada de la siguiente tabla.

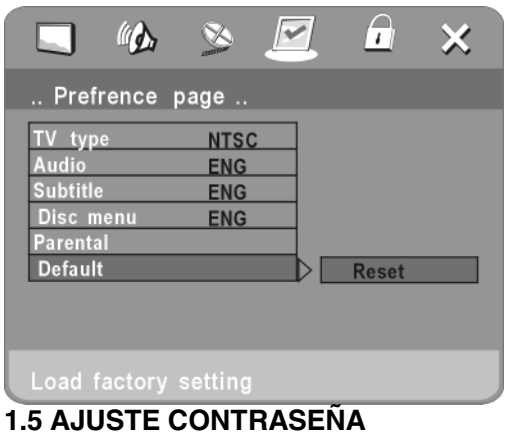

1.5 AJUSTE CONTRASEÑA

Siga las instrucciones de uso señaladas en “DVD MENU SETUP” en combinación con la opción deseada de la siguiente tabla.

1.5.1. Ajuste Contraseña

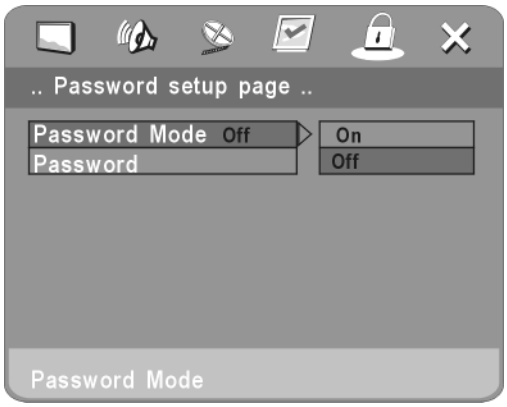

1.5.2 Contraseña

La contraseña predeterminada es “8888”. El usuario puede cambiar esta opción.

Siga las instrucciones de uso señaladas en “DVD MENU SETUP” en combinación con la opción deseada de la siguiente tabla.

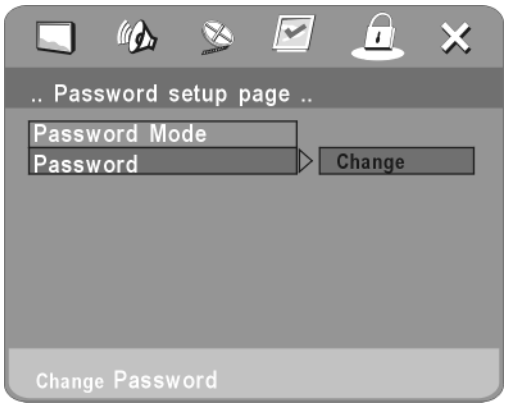

6. FUNCIÓN MP3 / MPEG4

MP3 es un modo de comprensión audio que utiliza el nivel 3 del estándar internacional MPEG, por el cual la señal de sonido se comprime en una proporción 12:1. Un disco MP3 puede grabar música para reproducción por más de 600 minutos o grabar más de 170 canciones, rivalizando con los CD en calidad de sonido. DivX – MPEG4 es una codificación de video que utiliza el estándar MPEG4 y audio en MP3.

Para reproducir un disco MP3 o MPEG4

Menú de ficheros en disco MP3 o MPEG4

Al reproducir un disco MP3, se puede acceder a dos menús de ficheros pulsando la tecla PROG: Lista de ficheros (File List) y Carpeta (Folder).

1. FILE LIST

Puede seleccionar los ficheros a reproducir pulsando las teclas ARRIBA / ABAJO en combinación con la tecla ENTER, o bien usando las teclas numéricas y la tecla ENTER.

2. FOLDER

Utilice las teclas UP, DOWN, RIGHT y LEFT para moverse por el menú y la tecla ENTER para confirmar y seleccionar subdirectorio y contenido.

7. JPEG

El formato de compresión JPEG para imágenes digitales es un formato estándar. Aunque una imagen esté comprimida 15 ó 20 veces aún puede presentar una buena calidad. Este formato está soportado por la mayoría de software de retoque fotográfico por el poco espacio que ocupa y su facilidad de uso. Este reproductor de DVD puede leer imágenes JPEG almacenadas en un CD.

Reproducción JPEG-CDs = funcion (6) MP3 CD`s

8. Guía para la solución de problemas

Para su comodidad, hemos realizado una lista que le ayudará a solucionar algunos de los problemas que pudiera encontrar durante el manejo del reproductor de DVD.

No hay sonido:

- Asegúrese de que el reproductor y el resto del equipamiento (amplificador de sonido, TV, etc) estén bien conectados.
- Compruebe el buen funcionamiento del televisor y el amplificador de sonido.
- No actúa ninguna función.

No hay imagen:

- Asegúrese de que el reproductor y el resto del equipamiento (TV) estén bien conectados.
- Compruebe que el televisor funciona bien.

El disco no se reproduce:

- Asegúrese de que el disco está colocado correctamente en la bandeja (el lado etiquetado va hacia arriba).
- Asegúrese de que el disco está limpio.

No funciona el mando a distancia:

- Retire cualquier obstáculo entre el mando y el reproductor.
- Apunte el mando a distancia hacia el detector del mismo.
- Compruebe las pilas.
- Asegurese de no exceder la máxima distancia.

La imagen está dividida:

- Compruebe que el disco está limpio y que no está rallado.
- Como el reproductor está controlado por microprocesador, si hubiera algún problema, apáguelo primero, vuélvalo a encender en unos segundos. Si no aparece ningún mensaje de error, el aparato debe funcionar correctamente.

9. CUIDADO DE LOS DISCOS

Protección

a. Al colocar y retirar los discos, siempre tómelos por el centro y el filo.

b. No pegue o escriba nada sobre la superficie. Protéjalos de las huellas digitales.

Limpieza

Retire el polvo de los discos de vez en cuando utilizando un paño suave. Siempre límpielos desde el centro hacia los extremos.

Almacenamiento

a. Nunca doble los discos. Si no los está utilizando, guárdelos en sus carátulas, las cuales se deben colocar de manera vertical. Los discos se pueden dañar al exponerlos a temperaturas altas, a la humedad o a temperaturas extremadamente bajas.

b. No los exponga a la luz directa del sol.

10. Especificaciones técnicas

Tipo	PRO 2 DVD
Modelo	MD 42068
Modo PLAY	NTSC/PAL/AUTO
Modo Disco	DVD+R/RW, DVD-R/RW, CD-R/RW, MP3-CD, JPEG, VCD, SVCD, DivX 3/4/5
Conversor D/A	96KHz/24bit
Salida Digital Audio	Coassiale
Tensión de Alimentación	AC 230V ~ 50Hz
Consumo	15 W

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.

D

MTC Medion Technologie Center
Freiherr-vom-Stein-Str. 131
D-45473 Mülheim / Ruhr

Tel. 01805 / 633 633 • Fax 01805 /566 566
(0,12 Euro/Minute innerhalb des Festnetzes)
ce-support@medion.com
http://www.medion.com

BT

GB

Medion Electronics Ltd.
120 Faraday Park
Faraday Road
Dorcan
Swindon SN3 5JF
Wilts
Hot-Line: 08 70 727 03 70
Fax: 017 93 71 57 16
E-Mail: hotline@medion.co.uk

F

Medion France
ZAC de La Bertraie
Route de Sablé
F-72270 VILLAINES SOUS
MALICORNE

N°Indigo 0 825 81 1000

hotline@medion.fr
www.medion.fr

I

Medion Service Center
Zona Industriale
Pianodardine
83100 Avellino-Italy
Tel.: 199 101 295
medionservicecenter@it.flextronics.com

E

Medion Service Center
Visonic S.A.
Alejandro Sanchez 95 - 97
28019 Madrid
Hot-Line: 902 15 14 48
Fax: 914 60 47 72
E-Mail: hotline@visonic.es

NL

Medion Service Center
J. F. Kennedylaan 16a
NL-5981 XC Panningen

Hot-Line: 0900 / 633 6330
Fax: 0900 / 665 5660

E-Mail: CE-infoNL@medion.com

07-04